



Инструкция по сборке десятиного РИК.1

1

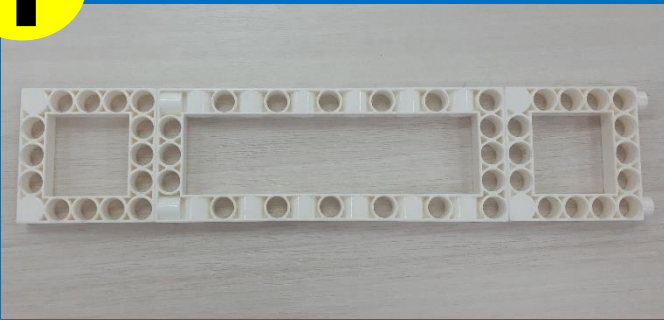


2

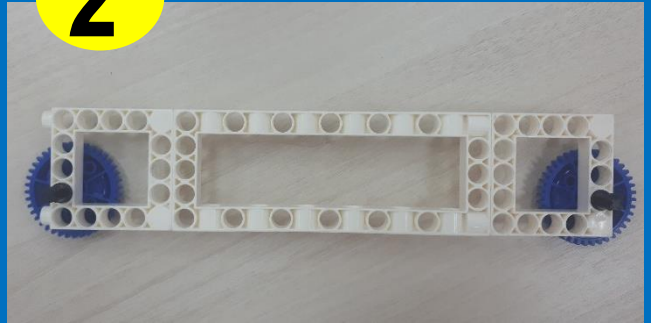

3




4

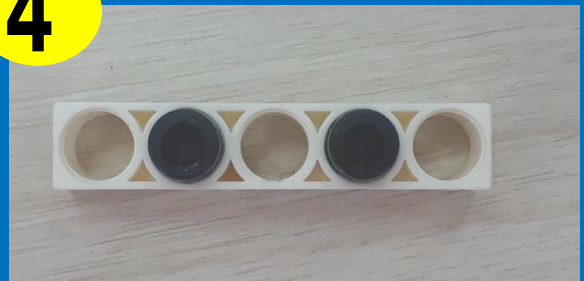

5




6

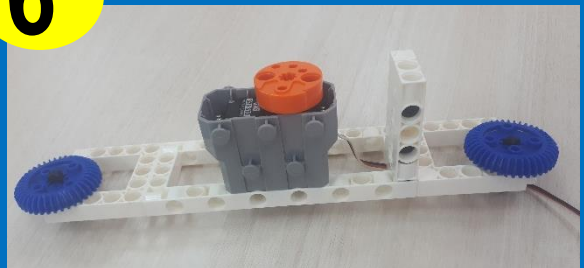


7




8

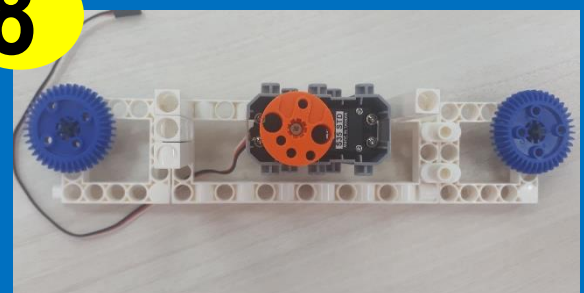

9

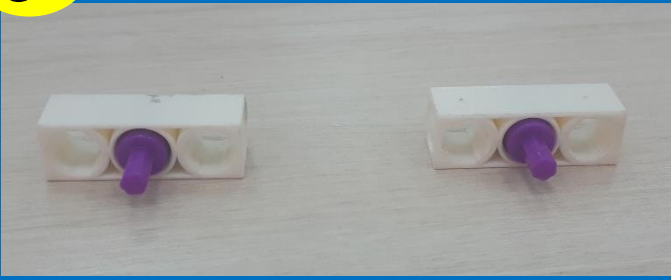

10

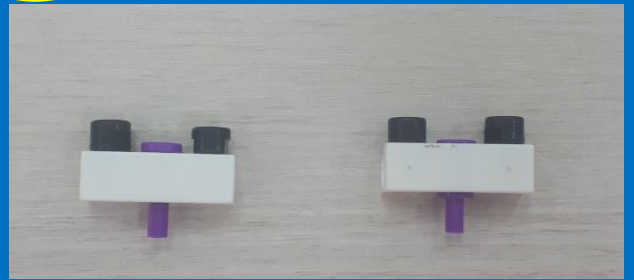

11




12




13




14

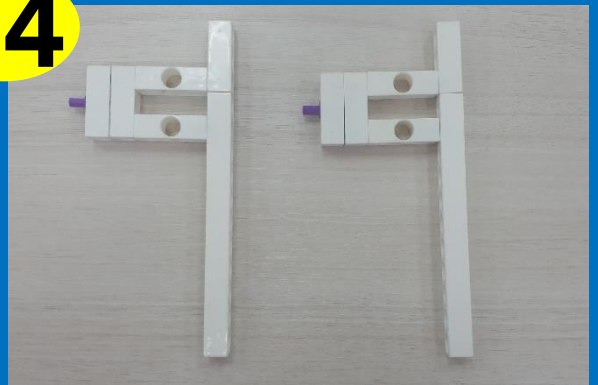


15

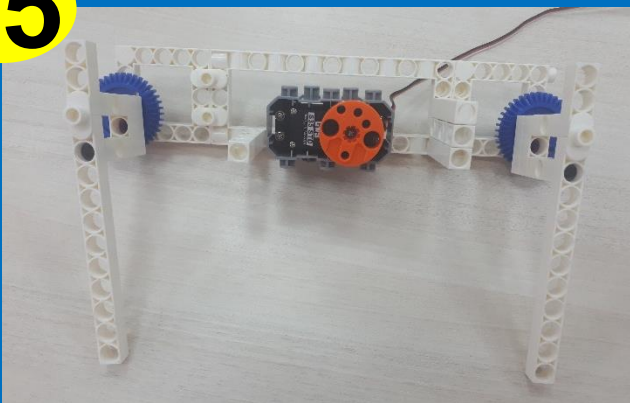


16

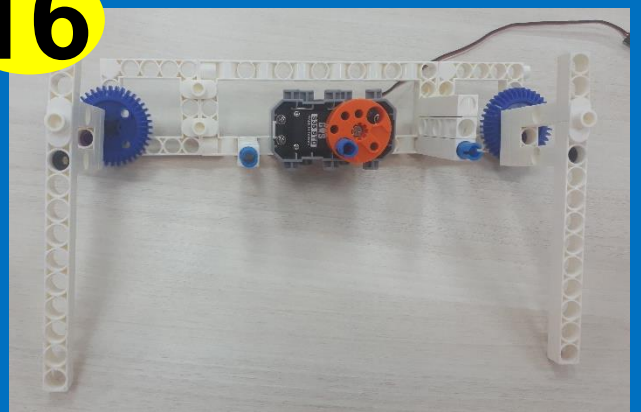


17

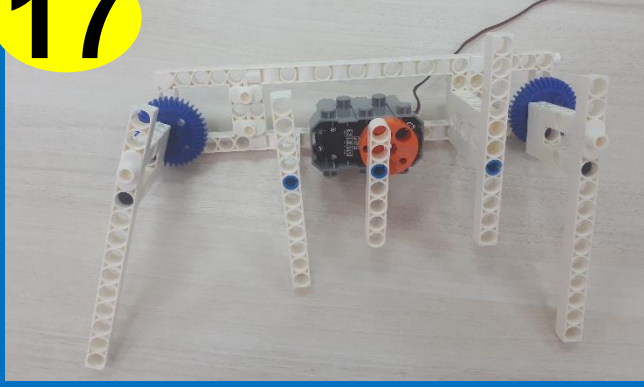

18

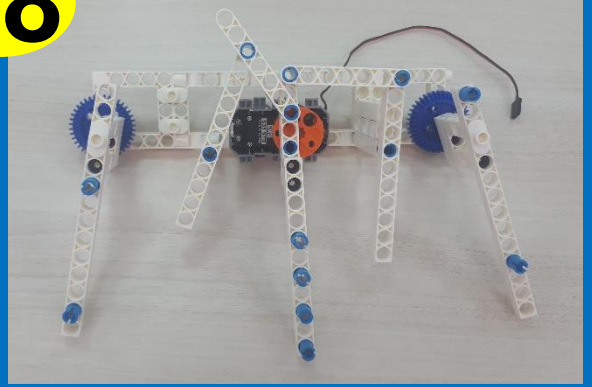


19

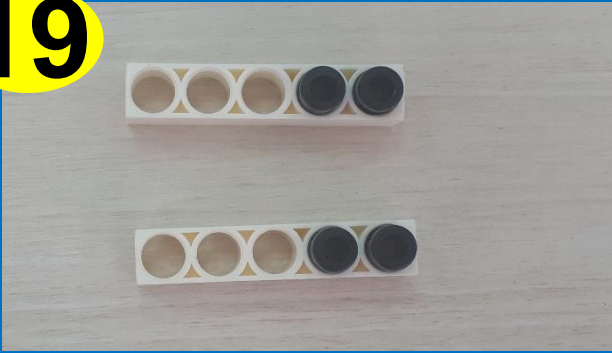


20




21

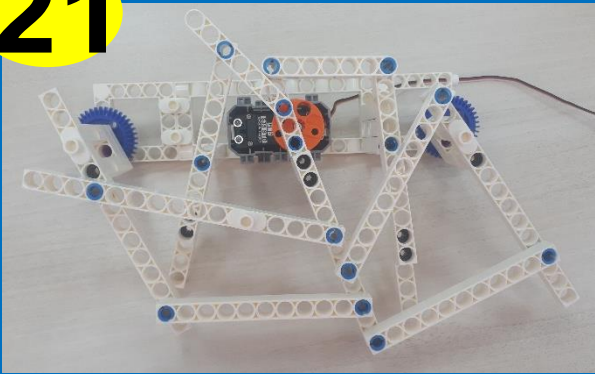

22

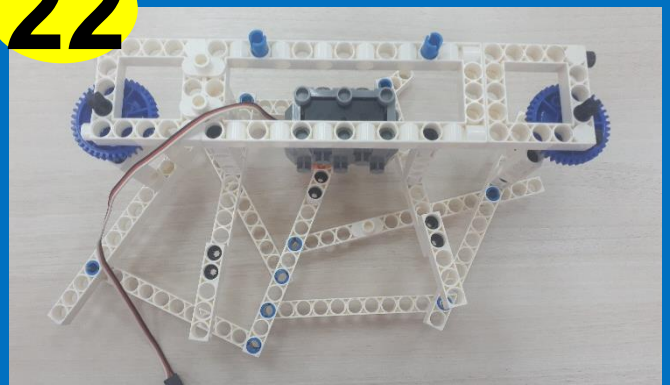


23

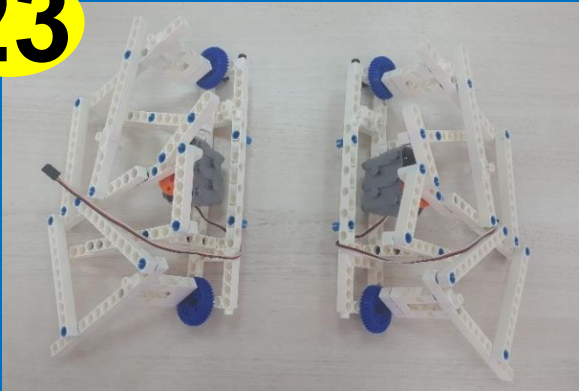


24



25

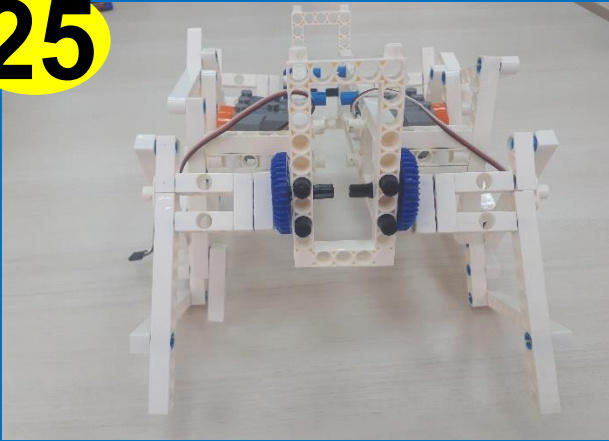


26

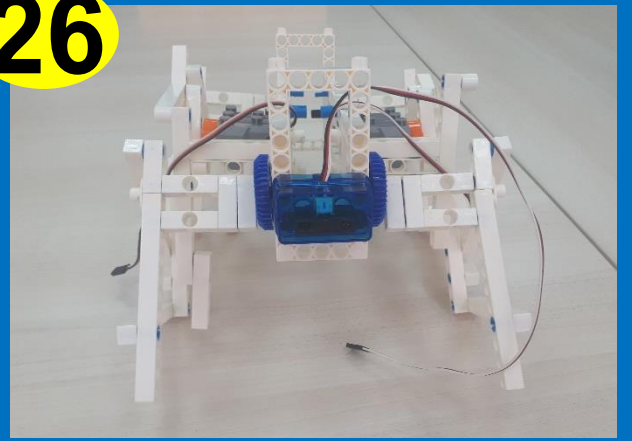


27




28

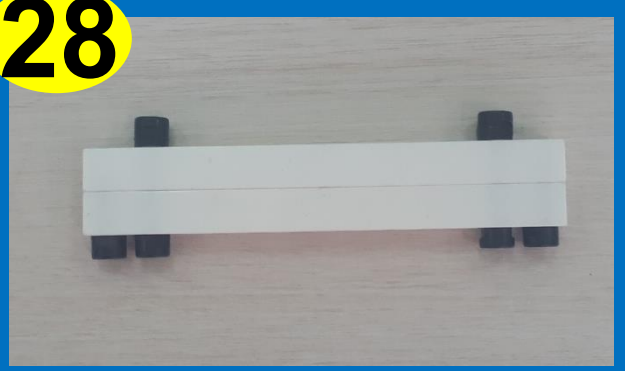


29

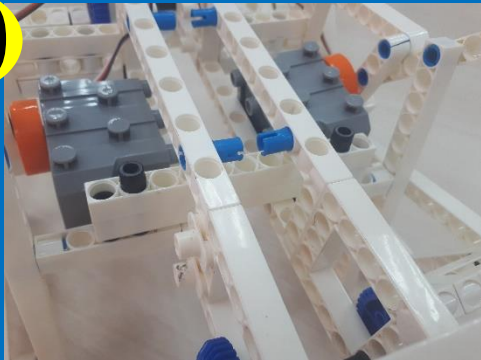

30

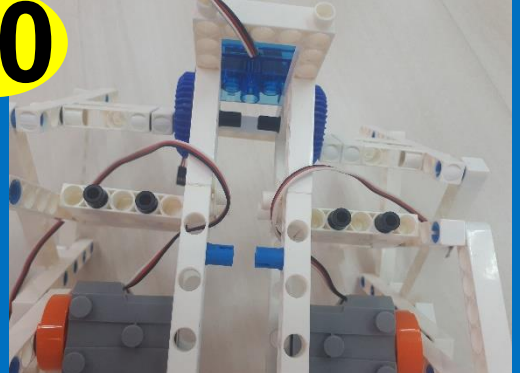


31

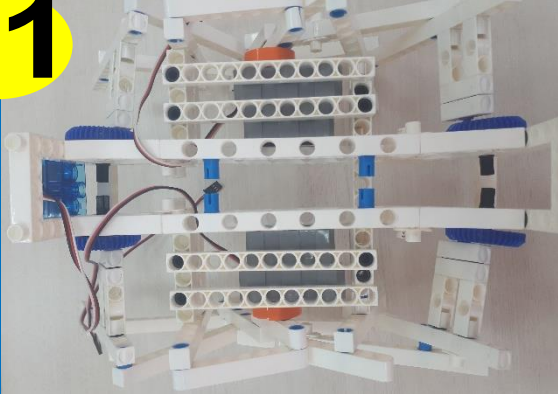


32



33

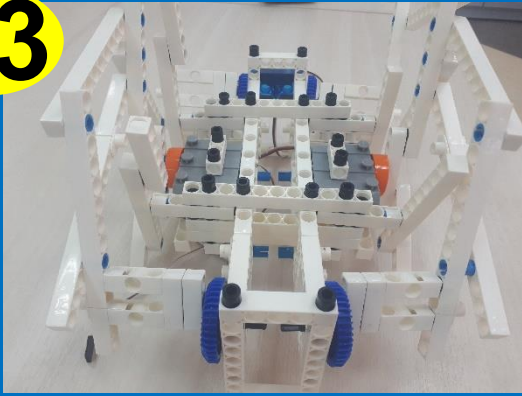


34

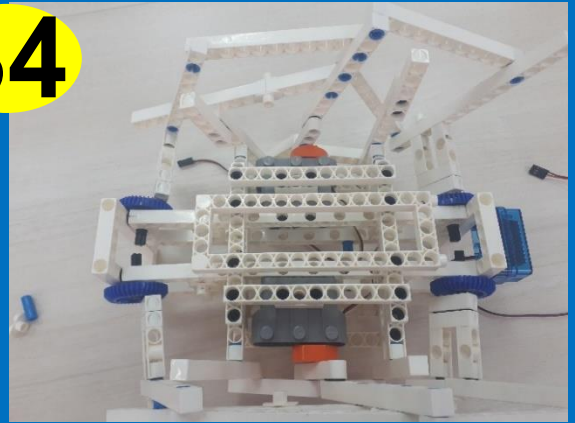


35




36

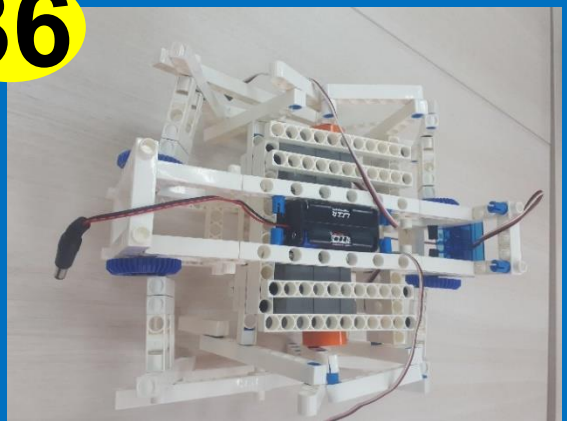

37

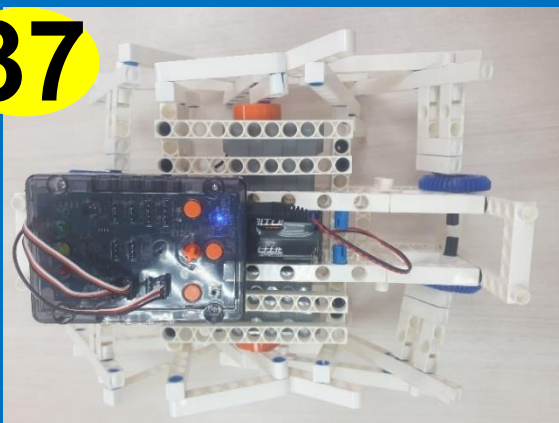

38

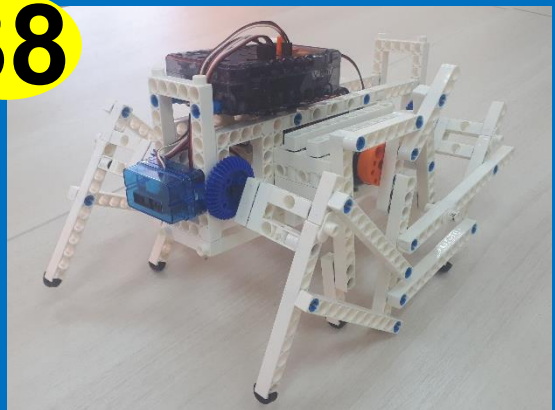

```
когда клавиша стрелка вверх нажата
всегда
  повторять до значение сенсора Analog4 > 400
    мотор 4 направление по часовой стрелке
    мотор 7 направление против часовой стрелки
    ждать 0.5 секунд
  мотор 4 откл
  мотор 7 откл
```

```
когда клавиша пробел нажата
мотор 4 откл
мотор 7 откл
остановить всё
```

```
когда клавиша стрелка вниз нажата
всегда
  мотор 4 направление против часовой стрелки
  мотор 7 направление по часовой стрелке
```

```
когда клавиша стрелка направо нажата
всегда
  повторять до значение сенсора Analog4 > 400
    мотор 7 направление против часовой стрелки
    мотор 4 направление против часовой стрелки
    ждать 0.5 секунд
  мотор 7 откл
  мотор 4 откл
```

```
когда клавиша стрелка влево нажата
всегда
  повторять до значение сенсора Analog4 > 400
    мотор 4 направление по часовой стрелке
    мотор 7 направление по часовой стрелке
  мотор 7 откл
  мотор 4 откл
```